

Notice de montage / Assembly instructions


BOXER double écran / BOXER dual screen



Composition / Packing list :




- Colis n°1 : Socle

Package N°1 : Base

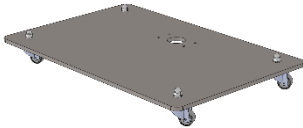Socle avec roulettes <i>Base with casters</i>	
--	--

- Colis n°2 : Accessoires

Package n°2 : Accessories

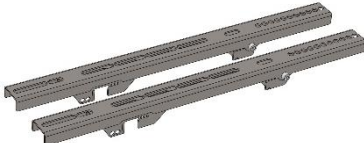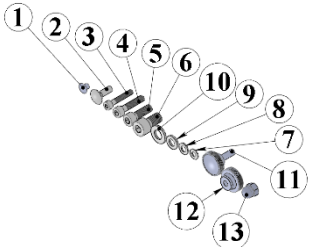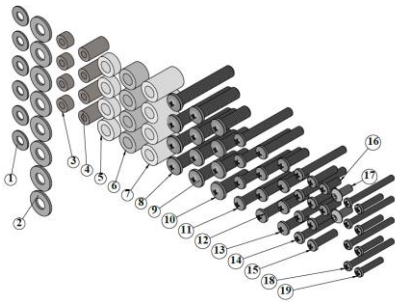2 paires de fixations réglables 2 mounting brackets																																																																																	
Une platine de fixation avec vis prémontées Fixing plate with pre-mounted screws																																																																																	
Une multiprise (unavailable for UK/DE)																																																																																	
8 Colliers de serrage 8 plastic clamps																																																																																	
Un kit visserie meuble Bolting kit (furniture)	<table><thead><tr><th>Rep</th><th>Qté</th><th>Désignation</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>16</td><td>Bouchon M5</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>Vis japy M5x15</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>Vis CHC M4x25</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>Vis CHC M5x25</td></tr><tr><td>5</td><td>12</td><td>Vis CHC M6x20</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>Vis CHC M8x16</td></tr><tr><td>7</td><td>2</td><td>Rondelle plate M4</td></tr><tr><td>8</td><td>2</td><td>Rondelle plate M5</td></tr><tr><td>9</td><td>12</td><td>Rondelle plate M6</td></tr><tr><td>10</td><td>6</td><td>Rondelle plate M8</td></tr><tr><td>11</td><td>8</td><td>Vis melette M5</td></tr><tr><td>12</td><td>4</td><td>Ecrou meleté M5</td></tr><tr><td>13</td><td>4</td><td>Ecrou borgne M6</td></tr></tbody></table>	Rep	Qté	Désignation	1	16	Bouchon M5	2	4	Vis japy M5x15	3	2	Vis CHC M4x25	4	2	Vis CHC M5x25	5	12	Vis CHC M6x20	6	6	Vis CHC M8x16	7	2	Rondelle plate M4	8	2	Rondelle plate M5	9	12	Rondelle plate M6	10	6	Rondelle plate M8	11	8	Vis melette M5	12	4	Ecrou meleté M5	13	4	Ecrou borgne M6																																						
Rep	Qté	Désignation																																																																															
1	16	Bouchon M5																																																																															
2	4	Vis japy M5x15																																																																															
3	2	Vis CHC M4x25																																																																															
4	2	Vis CHC M5x25																																																																															
5	12	Vis CHC M6x20																																																																															
6	6	Vis CHC M8x16																																																																															
7	2	Rondelle plate M4																																																																															
8	2	Rondelle plate M5																																																																															
9	12	Rondelle plate M6																																																																															
10	6	Rondelle plate M8																																																																															
11	8	Vis melette M5																																																																															
12	4	Ecrou meleté M5																																																																															
13	4	Ecrou borgne M6																																																																															
2 Kits visserie écran 2 Bolting kits (screens)	<table><thead><tr><th>Rep</th><th>Qté</th><th>Désignation</th><th>Désignation</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8</td><td>Rondelle M8</td><td>Washer M8</td></tr><tr><td>2</td><td>8</td><td>Rondelle plate M8</td><td>Washer M8</td></tr><tr><td>3</td><td>8</td><td>Ratieronne 015x057 1/2 8</td><td>Screws 015x057 1/2 8</td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>Ratieronne 015x057 1/2 10</td><td>Screws 015x057 1/2 10</td></tr><tr><td>5</td><td>8</td><td>Ratieronne 015x058 1/2 12</td><td>Screws 015x058 1/2 12</td></tr><tr><td>6</td><td>8</td><td>Ratieronne 015x058 1/2 14</td><td>Screws 015x058 1/2 14</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>Ratieronne 015x058 1/2 16</td><td>Screws 015x058 1/2 16</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>Ratieronne 015x058 1/2 18</td><td>Screws 015x058 1/2 18</td></tr><tr><td>9</td><td>8</td><td>Ratieronne 015x058 1/2 20</td><td>Screws 015x058 1/2 20</td></tr><tr><td>10</td><td>8</td><td>Ratieronne 015x058 1/2 22</td><td>Screws 015x058 1/2 22</td></tr><tr><td>11</td><td>8</td><td>Ratieronne 015x058 1/2 24</td><td>Screws 015x058 1/2 24</td></tr><tr><td>12</td><td>8</td><td>Ratieronne 015x058 1/2 26</td><td>Screws 015x058 1/2 26</td></tr><tr><td>13</td><td>8</td><td>Ratieronne 015x058 1/2 28</td><td>Screws 015x058 1/2 28</td></tr><tr><td>14</td><td>8</td><td>Ratieronne 015x058 1/2 30</td><td>Screws 015x058 1/2 30</td></tr><tr><td>15</td><td>8</td><td>Ratieronne 015x058 1/2 32</td><td>Screws 015x058 1/2 32</td></tr><tr><td>16</td><td>8</td><td>Ratieronne 015x058 1/2 34</td><td>Screws 015x058 1/2 34</td></tr><tr><td>17</td><td>8</td><td>Ratieronne 015x058 1/2 36</td><td>Screws 015x058 1/2 36</td></tr><tr><td>18</td><td>8</td><td>Ratieronne 015x058 1/2 38</td><td>Screws 015x058 1/2 38</td></tr><tr><td>19</td><td>8</td><td>Ratieronne 015x058 1/2 40</td><td>Screws 015x058 1/2 40</td></tr></tbody></table>	Rep	Qté	Désignation	Désignation	1	8	Rondelle M8	Washer M8	2	8	Rondelle plate M8	Washer M8	3	8	Ratieronne 015x057 1/2 8	Screws 015x057 1/2 8	4	8	Ratieronne 015x057 1/2 10	Screws 015x057 1/2 10	5	8	Ratieronne 015x058 1/2 12	Screws 015x058 1/2 12	6	8	Ratieronne 015x058 1/2 14	Screws 015x058 1/2 14	7	8	Ratieronne 015x058 1/2 16	Screws 015x058 1/2 16	8	8	Ratieronne 015x058 1/2 18	Screws 015x058 1/2 18	9	8	Ratieronne 015x058 1/2 20	Screws 015x058 1/2 20	10	8	Ratieronne 015x058 1/2 22	Screws 015x058 1/2 22	11	8	Ratieronne 015x058 1/2 24	Screws 015x058 1/2 24	12	8	Ratieronne 015x058 1/2 26	Screws 015x058 1/2 26	13	8	Ratieronne 015x058 1/2 28	Screws 015x058 1/2 28	14	8	Ratieronne 015x058 1/2 30	Screws 015x058 1/2 30	15	8	Ratieronne 015x058 1/2 32	Screws 015x058 1/2 32	16	8	Ratieronne 015x058 1/2 34	Screws 015x058 1/2 34	17	8	Ratieronne 015x058 1/2 36	Screws 015x058 1/2 36	18	8	Ratieronne 015x058 1/2 38	Screws 015x058 1/2 38	19	8	Ratieronne 015x058 1/2 40	Screws 015x058 1/2 40
Rep	Qté	Désignation	Désignation																																																																														
1	8	Rondelle M8	Washer M8																																																																														
2	8	Rondelle plate M8	Washer M8																																																																														
3	8	Ratieronne 015x057 1/2 8	Screws 015x057 1/2 8																																																																														
4	8	Ratieronne 015x057 1/2 10	Screws 015x057 1/2 10																																																																														
5	8	Ratieronne 015x058 1/2 12	Screws 015x058 1/2 12																																																																														
6	8	Ratieronne 015x058 1/2 14	Screws 015x058 1/2 14																																																																														
7	8	Ratieronne 015x058 1/2 16	Screws 015x058 1/2 16																																																																														
8	8	Ratieronne 015x058 1/2 18	Screws 015x058 1/2 18																																																																														
9	8	Ratieronne 015x058 1/2 20	Screws 015x058 1/2 20																																																																														
10	8	Ratieronne 015x058 1/2 22	Screws 015x058 1/2 22																																																																														
11	8	Ratieronne 015x058 1/2 24	Screws 015x058 1/2 24																																																																														
12	8	Ratieronne 015x058 1/2 26	Screws 015x058 1/2 26																																																																														
13	8	Ratieronne 015x058 1/2 28	Screws 015x058 1/2 28																																																																														
14	8	Ratieronne 015x058 1/2 30	Screws 015x058 1/2 30																																																																														
15	8	Ratieronne 015x058 1/2 32	Screws 015x058 1/2 32																																																																														
16	8	Ratieronne 015x058 1/2 34	Screws 015x058 1/2 34																																																																														
17	8	Ratieronne 015x058 1/2 36	Screws 015x058 1/2 36																																																																														
18	8	Ratieronne 015x058 1/2 38	Screws 015x058 1/2 38																																																																														
19	8	Ratieronne 015x058 1/2 40	Screws 015x058 1/2 40																																																																														
Poignées x2 Handle x2																																																																																	
Notice de montage Assembly instruction																																																																																	


- Colis N°3 : colonne avec carter



Package N°3 : column with carter



- Colis N°4 : barre double écran avec 4 vis TBHC à embase M6x16

Package N°4 : Dual bar with 4 screws TBHC M6x16

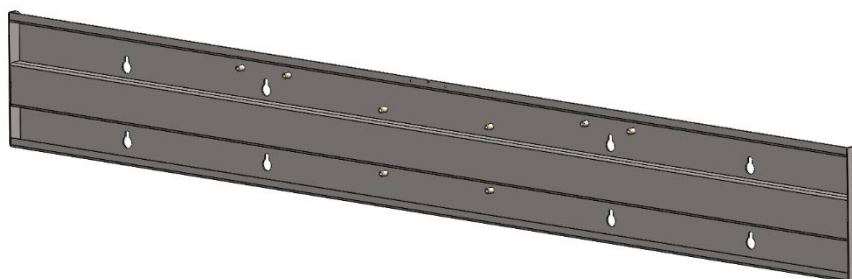

OPTIONS		
<i>Un support codec</i> <i>Codec holder</i>	SCUV12	
<i>Une tablette petit format</i> <i>Small shelf</i>	AX0011	
<i>Une tablette grand format</i> <i>Large shelf</i>	AX0012	


NOTICE DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Etape 1 :

- Monter la colonne sur le socle
(4 vis CHC M8x16 + 4 rondelles M8)

Step 1 :

- Fix the column to the base (4 CHC M8x16 screws + 4 M8 washers)

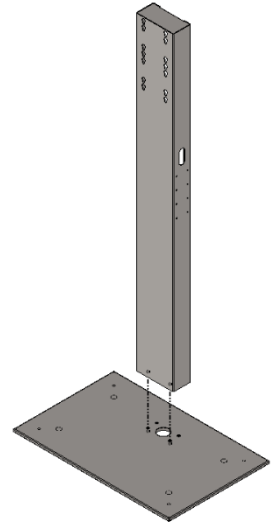


Etape 2 :

- Retirer le film de protection et positionner la platine de fixation avec vis prémontées, sur la colonne
(4 positions possibles)

Step 2 :

- Remove the protection film and position the plate with pre-assembled screws on the column
(4 possible positions)

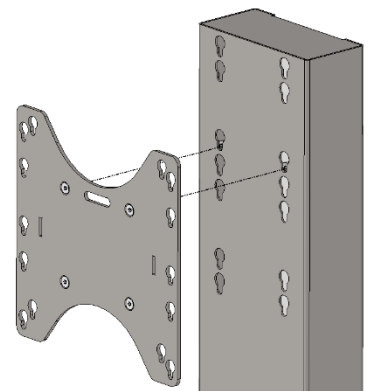


Etape 3 :

- Monter la barre double sur la platine
(4 vis TBHC à embase M6x16)

Step 3 :

- Fit the dual bar on the plate
(4 screws TBHC M6x16)

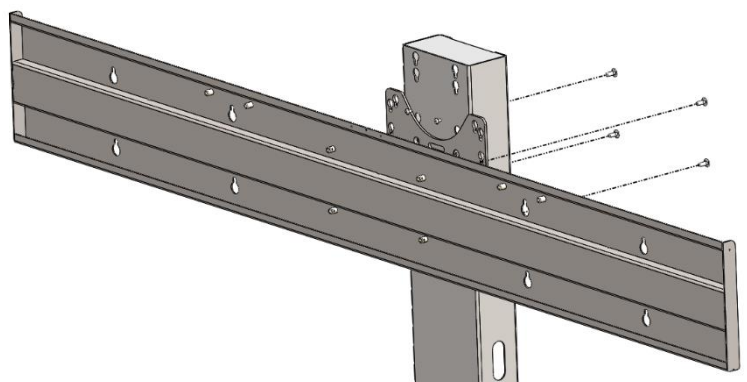


Etape 4 : (option support codec)

- Monter le support codec derrière la barre double
(4 vis moletée M5)

Step 4 : (codec holder option)

- Fit the codec holder behind the dual bar
(4 Knurled screws M5)

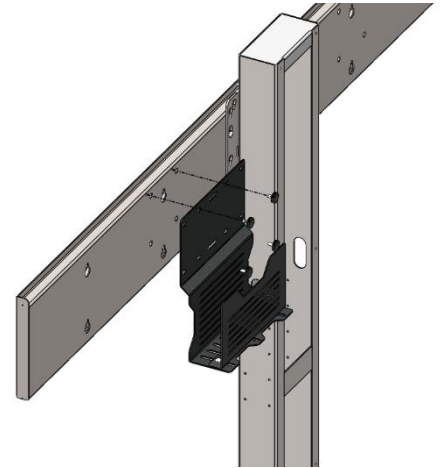


Etape 5 : (option tablette petit format)

- Monter la tablette petit format sur la colonne
(4 vis moletées M5)

Step 5 : (small shelf option)

- Fit the small shelf on the column
(4 knurled screws M5)

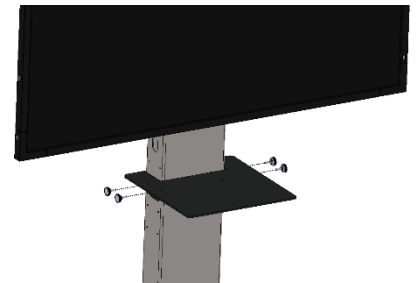


Etape 6 : (option tablette grand format)

- Monter la tablette grand format sur la colonne
(4 vis moletées M5)

Step 7 : (large shelf option)

- Fit the large shelf on the column
(4 knurled screws M5)

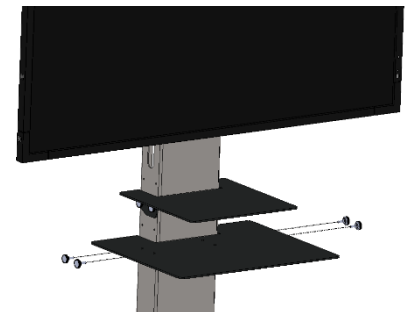


Etape 7 :

- Monter les paires de fixations réglables sur les écrans
(vis fournies dans le kit visserie écran)

Step 5 :

- Fit the mountings brackets on the screens
(screws provided in the bolting kit)

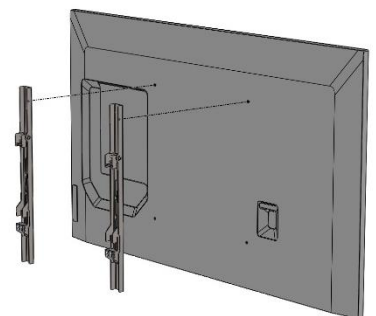


Etape 8 :

- Monter les écrans sur la barre double

Step 6 :

- *Fix the screens on the dual bar*

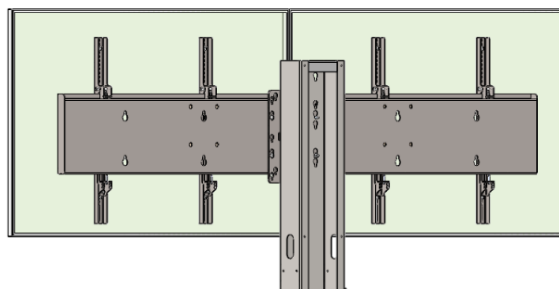

Etape 9 :

- Procéder au câblage

Step 9 :

- *Proceed with cabling*

Etape 10 :

- Ajuster les écrans
- Sécuriser les écrans

Step 10 :


- *Adjust the screens*
- *Secure the screens*

Attention :

Serrage juste en contact.
Ne pas serrer trop fort

Warning :

Tightening just in contact.
Do not tighten too hard

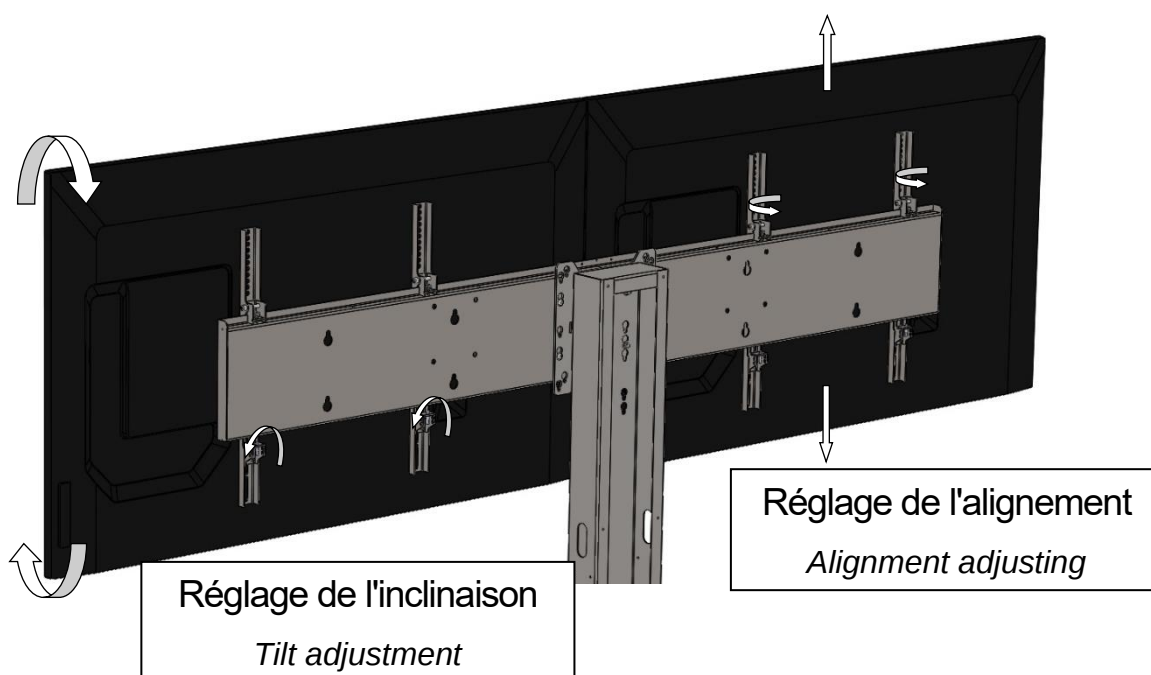


Etape 11 :

- Mettre les bouchons sur la colonne aux emplacements non utilisés

Step 11 :

- *Fit the caps in the empty holes of the column*

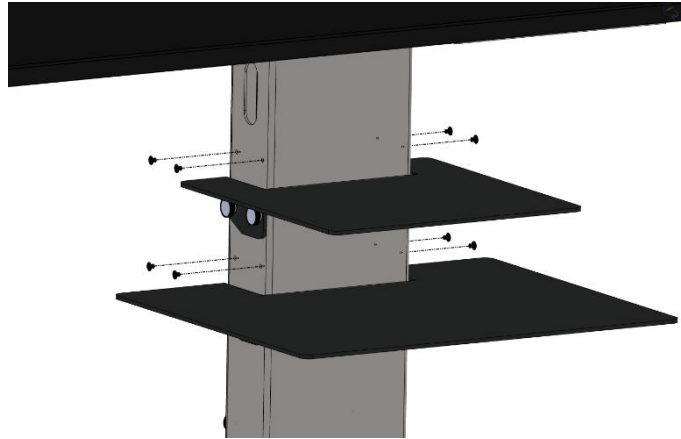


Etape 12 :

- Retirer les films de protection du carter avant de le monter sur la colonne
(8 vis moletées M5)

Step 12 :

- *Remove the protective film of the rear cover before fitting it on the column
(8 knurled screws M5)*

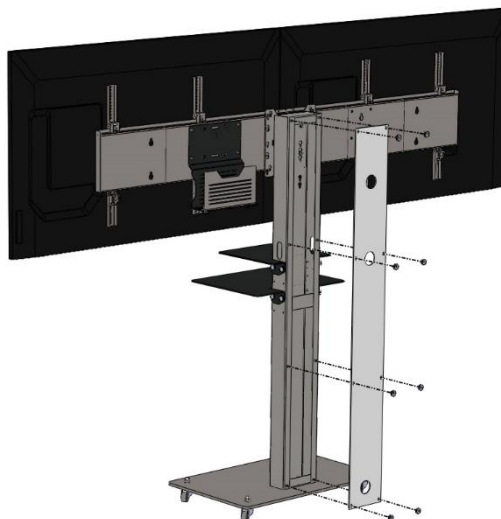



Le montage de votre BOXER est terminé !

The assembly of your BOXER is over !