



Notice de montage / Assembly instructions

OBOX simple écran / OBOX single screen


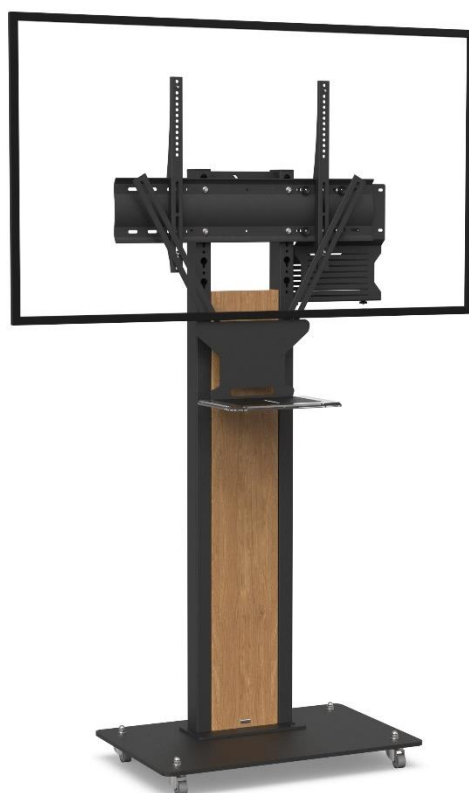


Composition / Packing list :




- Colis N°1 : Socle
Package N°1 : Base

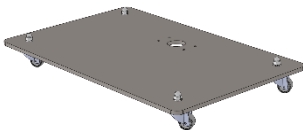Socle avec roulettes <i>Base with casters</i>	
--	--

- Colis N°2 : Accessoires
Package N°2 : Accessories

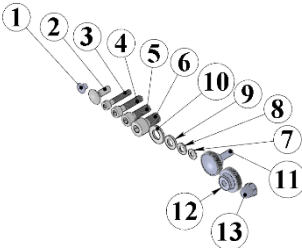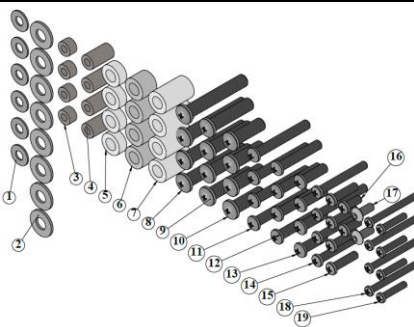1 barre VESA 1 VESA bar																																																																																	
Paire de fixations fixes Mounting brackets																																																																																	
Une platine de fixation avec vis prémontées Fixing plate with pre-mounted screws																																																																																	
Une multiprise (unavailable for UK/DE)																																																																																	
8 Colliers de serrage 8 plastic clamps																																																																																	
Un kit visserie meuble Bolting kit (furniture)	<table><thead><tr><th>Rep</th><th>Qté</th><th>Désignation</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>16</td><td>Bouchon M5</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>Vis japy M5x15</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>Vis CHC M4x25</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>Vis CHC M5x25</td></tr><tr><td>5</td><td>12</td><td>Vis CHC M6x20</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>Vis CHC M8x16</td></tr><tr><td>7</td><td>2</td><td>Rondelle plate M4</td></tr><tr><td>8</td><td>2</td><td>Rondelle plate M5</td></tr><tr><td>9</td><td>12</td><td>Rondelle plate M6</td></tr><tr><td>10</td><td>6</td><td>Rondelle plate M8</td></tr><tr><td>11</td><td>8</td><td>Vis molette M5</td></tr><tr><td>12</td><td>4</td><td>Ecrou molette M5</td></tr><tr><td>13</td><td>4</td><td>Ecrou borgne M6</td></tr></tbody></table>	Rep	Qté	Désignation	1	16	Bouchon M5	2	4	Vis japy M5x15	3	2	Vis CHC M4x25	4	2	Vis CHC M5x25	5	12	Vis CHC M6x20	6	6	Vis CHC M8x16	7	2	Rondelle plate M4	8	2	Rondelle plate M5	9	12	Rondelle plate M6	10	6	Rondelle plate M8	11	8	Vis molette M5	12	4	Ecrou molette M5	13	4	Ecrou borgne M6																																						
Rep	Qté	Désignation																																																																															
1	16	Bouchon M5																																																																															
2	4	Vis japy M5x15																																																																															
3	2	Vis CHC M4x25																																																																															
4	2	Vis CHC M5x25																																																																															
5	12	Vis CHC M6x20																																																																															
6	6	Vis CHC M8x16																																																																															
7	2	Rondelle plate M4																																																																															
8	2	Rondelle plate M5																																																																															
9	12	Rondelle plate M6																																																																															
10	6	Rondelle plate M8																																																																															
11	8	Vis molette M5																																																																															
12	4	Ecrou molette M5																																																																															
13	4	Ecrou borgne M6																																																																															
Kit visserie écran Bolting kit (screens)	<table><thead><tr><th>Rep</th><th>Qté</th><th>Désignation</th><th>Désignation</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>8</td><td>Rondelle M8</td><td>Washer M8</td></tr><tr><td>2</td><td>8</td><td>Rondelle plate M8</td><td>Washer M8</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>Statetsoua 013x071 lg 6</td><td>Spacer 013x071 lg 6</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>Statetsoua 013x071 lg 18</td><td>Spacer 013x071 lg 18</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>Statetsoua 013x071 lg 41</td><td>Spacer 013x071 lg 41</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>Statetsoua 013x071 lg 12</td><td>Spacer 013x071 lg 12</td></tr><tr><td>7</td><td>4</td><td>Statetsoua 013x071 lg 20</td><td>Spacer 013x071 lg 20</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M8x20</td><td>Cross-headed screw M8x20</td></tr><tr><td>9</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M8x15</td><td>Cross-headed screw M8x15</td></tr><tr><td>10</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M8x25</td><td>Cross-headed screw M8x25</td></tr><tr><td>11</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M8x45</td><td>Cross-headed screw M8x45</td></tr><tr><td>12</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M8x55</td><td>Cross-headed screw M8x55</td></tr><tr><td>13</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M8x20</td><td>Cross-headed screw M8x20</td></tr><tr><td>14</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M8x40</td><td>Cross-headed screw M8x40</td></tr><tr><td>15</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M8x20</td><td>Cross-headed screw M8x20</td></tr><tr><td>16</td><td>2</td><td>Vis cruciforme M8x12</td><td>Cross-headed screw M8x12</td></tr><tr><td>17</td><td>2</td><td>Vis CRUCI M8x12</td><td>Screw CRUCI M8x12</td></tr><tr><td>18</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M8x40</td><td>Cross-headed screw M8x40</td></tr><tr><td>19</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M8x20</td><td>Cross-headed screw M8x20</td></tr></tbody></table>	Rep	Qté	Désignation	Désignation	1	8	Rondelle M8	Washer M8	2	8	Rondelle plate M8	Washer M8	3	4	Statetsoua 013x071 lg 6	Spacer 013x071 lg 6	4	4	Statetsoua 013x071 lg 18	Spacer 013x071 lg 18	5	4	Statetsoua 013x071 lg 41	Spacer 013x071 lg 41	6	4	Statetsoua 013x071 lg 12	Spacer 013x071 lg 12	7	4	Statetsoua 013x071 lg 20	Spacer 013x071 lg 20	8	4	Vis cruciforme M8x20	Cross-headed screw M8x20	9	4	Vis cruciforme M8x15	Cross-headed screw M8x15	10	4	Vis cruciforme M8x25	Cross-headed screw M8x25	11	4	Vis cruciforme M8x45	Cross-headed screw M8x45	12	4	Vis cruciforme M8x55	Cross-headed screw M8x55	13	4	Vis cruciforme M8x20	Cross-headed screw M8x20	14	4	Vis cruciforme M8x40	Cross-headed screw M8x40	15	4	Vis cruciforme M8x20	Cross-headed screw M8x20	16	2	Vis cruciforme M8x12	Cross-headed screw M8x12	17	2	Vis CRUCI M8x12	Screw CRUCI M8x12	18	4	Vis cruciforme M8x40	Cross-headed screw M8x40	19	4	Vis cruciforme M8x20	Cross-headed screw M8x20
Rep	Qté	Désignation	Désignation																																																																														
1	8	Rondelle M8	Washer M8																																																																														
2	8	Rondelle plate M8	Washer M8																																																																														
3	4	Statetsoua 013x071 lg 6	Spacer 013x071 lg 6																																																																														
4	4	Statetsoua 013x071 lg 18	Spacer 013x071 lg 18																																																																														
5	4	Statetsoua 013x071 lg 41	Spacer 013x071 lg 41																																																																														
6	4	Statetsoua 013x071 lg 12	Spacer 013x071 lg 12																																																																														
7	4	Statetsoua 013x071 lg 20	Spacer 013x071 lg 20																																																																														
8	4	Vis cruciforme M8x20	Cross-headed screw M8x20																																																																														
9	4	Vis cruciforme M8x15	Cross-headed screw M8x15																																																																														
10	4	Vis cruciforme M8x25	Cross-headed screw M8x25																																																																														
11	4	Vis cruciforme M8x45	Cross-headed screw M8x45																																																																														
12	4	Vis cruciforme M8x55	Cross-headed screw M8x55																																																																														
13	4	Vis cruciforme M8x20	Cross-headed screw M8x20																																																																														
14	4	Vis cruciforme M8x40	Cross-headed screw M8x40																																																																														
15	4	Vis cruciforme M8x20	Cross-headed screw M8x20																																																																														
16	2	Vis cruciforme M8x12	Cross-headed screw M8x12																																																																														
17	2	Vis CRUCI M8x12	Screw CRUCI M8x12																																																																														
18	4	Vis cruciforme M8x40	Cross-headed screw M8x40																																																																														
19	4	Vis cruciforme M8x20	Cross-headed screw M8x20																																																																														
Notice de montage Assembly instruction																																																																																	

- Colis N°3 :
Package N°3 :

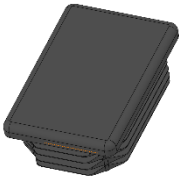Colonne <i>Column</i>	Plaque en plexiglass <i>Plexiglass plate</i>	2 bouchons <i>2 caps</i>
		

OPTIONS (OBOXS4060VCPACK)		
<i>Un support codec</i> <i>Codec holder</i>	SCUV12	
<i>Un support caméra</i> <i>Camera holder</i>	SCUV3_R1	


NOTICE DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Etape 1 :

- Monter la colonne sur le socle (4 vis CHC M8x16 + 4 rondelles M8)

Step 1 :

- Fix the column to the base (4 CHC M8x16 screws + 4 M8 washers)

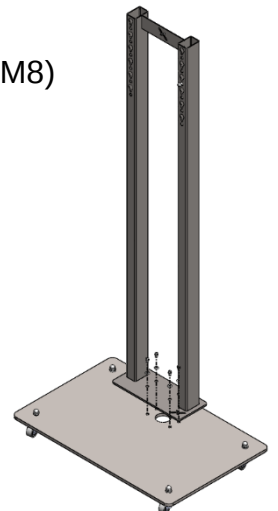


Etape 2 :

- Monter le plexiglass entre les 2 tubes
- Emmancher les 2 bouchons

Step 2 :

- *Fit the plexiglass plate between the two tubes of the column*
- *Fit the 2 caps*

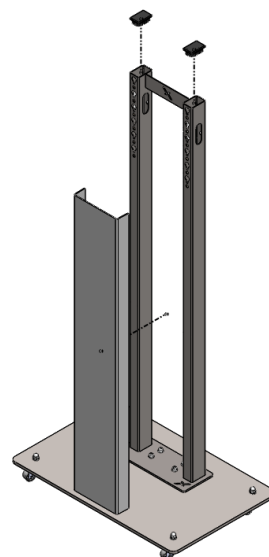



Etape 3 :

- Installer la tablette acier
- Aimanter la tablette plexi et fixer la caméra

Step 3 :

- *Install the steel shelf*
- *Magnetize the plexiglass tablet and fix the camera*

CPACK

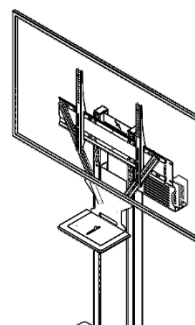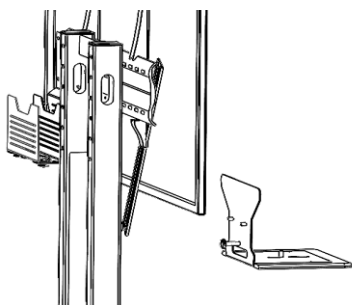

Sachet VC PACK / bolting kit VC PACK


	Ecrou Moleté M5 / Knurled nut M5	x 2
	Vis pas photo / Camera screw	x 1

Etape 4 :

- Monter la barre VESA sur la colonne
(4 vis CHC M6x16 + 4 rondelles M6)

Step 4 :

- *Fix the VESA bar on the column*
(4 CHC M6x16 + 4 washers M6)

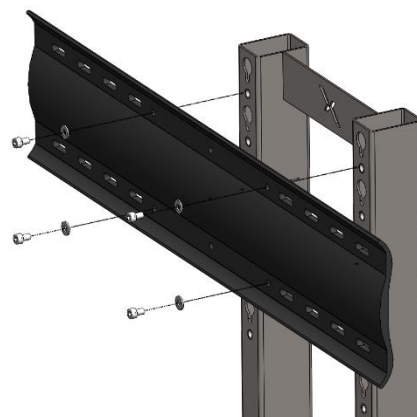


Etape 5 : (option support codec)

- Monter le support codec derrière la barre VESA (4 vis tête bombée carré M5x20 + 4 écrous moletés M5)

Step 5 : (codec holder option)

- *Fix the codec holder behind the VESA bar*
(4 Screws CBHC M5x20 + 4 Knurled screws M5)

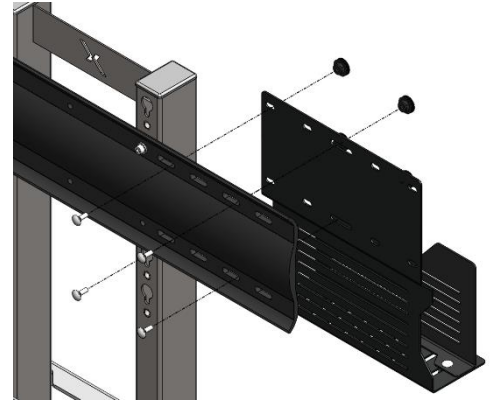


Etape 6 :

- Monter la paire de fixation sur l'écran (vis fournies dans le kit visserie écran)

Step 6 :

- *Fit the mounting brackets on the screen*
(screws provided in the bolting kit)

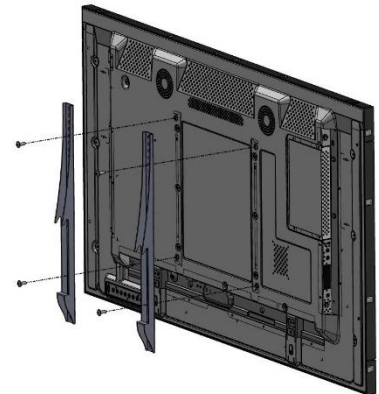


Etape 7 :

- Monter l'écran sur la barre VESA
- Sécuriser l'écran
(vis fournies dans le kit visserie écran)


Step 7 :

- *Fix the screen on the VESA bar*
- *Secure the screen
(screws provided in the bolting kit)*

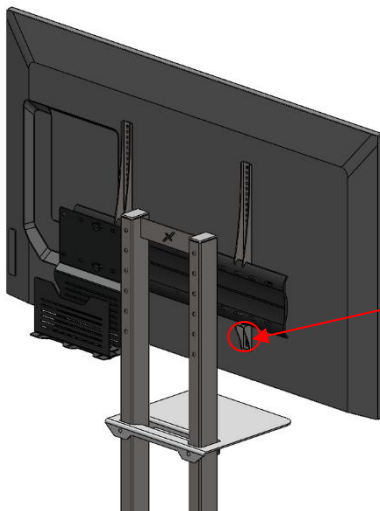

Warning :

Tightening just in contact.
Do not tighten too hard

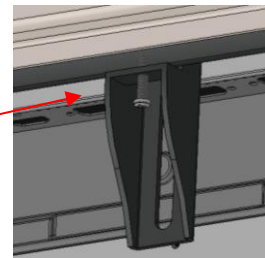

Attention :

Serrage juste en contact.
Ne pas serrer trop fort

Etape 8 :

- Procéder au câblage

Step 8 :

- *Proceed with cabling*

Le montage de votre OBOX est terminé !

The assembly of your OBOX is over !

