





Notice de montage / Assembly instructions


STILIX double écran / STILIX double screen

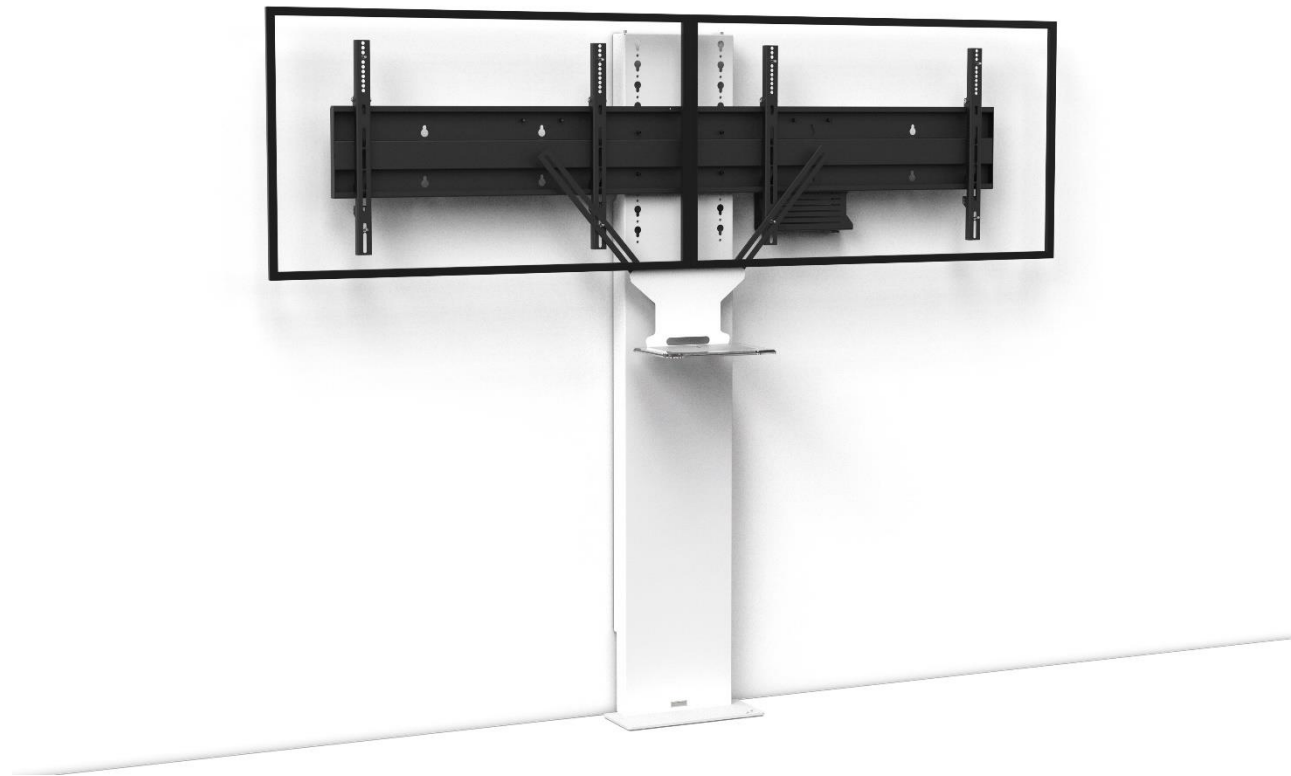

Composition / Packing list :


- Colis N°1 : socle + accessoires
- Package N°1 : base + accessories

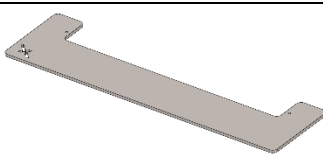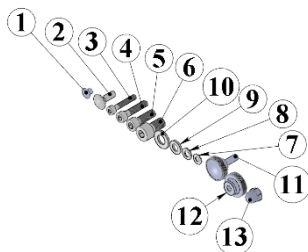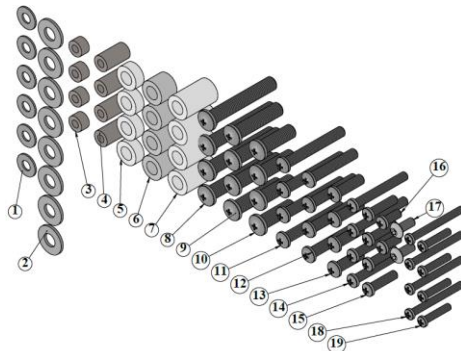Socle Base																																																																																	
2 paires de fixations fixes 2 Mounting brackets																																																																																	
Une multiprise (unavailable for UK/DE)																																																																																	
8 Colliers de serrage 8 plastic clamps																																																																																	
Un jeu de clés Allen key set																																																																																	
Un kit visserie meuble Bolting kit (furniture)	<table><tr><th>Rep</th><th>Qté</th><th>Désignation</th></tr><tr><td>1</td><td>16</td><td>Bouchon M5</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>Vis ispy M5x15</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>Vis CHC M4x25</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>Vis CHC M5x25</td></tr><tr><td>5</td><td>12</td><td>Vis CHC M6x20</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>Vis CHC M8x16</td></tr><tr><td>7</td><td>2</td><td>Rondelle plate M4</td></tr><tr><td>8</td><td>2</td><td>Rondelle plate M5</td></tr><tr><td>9</td><td>12</td><td>Rondelle plate M6</td></tr><tr><td>10</td><td>6</td><td>Rondelle plate M8</td></tr><tr><td>11</td><td>8</td><td>Vis molette M5</td></tr><tr><td>12</td><td>4</td><td>Ecrou molette M5</td></tr><tr><td>13</td><td>4</td><td>Ecrou borgne M6</td></tr></table>	Rep	Qté	Désignation	1	16	Bouchon M5	2	4	Vis ispy M5x15	3	2	Vis CHC M4x25	4	2	Vis CHC M5x25	5	12	Vis CHC M6x20	6	6	Vis CHC M8x16	7	2	Rondelle plate M4	8	2	Rondelle plate M5	9	12	Rondelle plate M6	10	6	Rondelle plate M8	11	8	Vis molette M5	12	4	Ecrou molette M5	13	4	Ecrou borgne M6																																						
Rep	Qté	Désignation																																																																															
1	16	Bouchon M5																																																																															
2	4	Vis ispy M5x15																																																																															
3	2	Vis CHC M4x25																																																																															
4	2	Vis CHC M5x25																																																																															
5	12	Vis CHC M6x20																																																																															
6	6	Vis CHC M8x16																																																																															
7	2	Rondelle plate M4																																																																															
8	2	Rondelle plate M5																																																																															
9	12	Rondelle plate M6																																																																															
10	6	Rondelle plate M8																																																																															
11	8	Vis molette M5																																																																															
12	4	Ecrou molette M5																																																																															
13	4	Ecrou borgne M6																																																																															
2 Kits visserie écran 2 Bolting kit (screens)	<table><tr><th>Rep</th><th>Qté</th><th>Désignation</th><th>Désignation</th></tr><tr><td>1</td><td>6</td><td>Rondelle M6</td><td>Washer M6</td></tr><tr><td>2</td><td>8</td><td>Rondelle plate M8</td><td>Washer M8</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>Butonnet Ø10x20 (lg 8)</td><td>Spacer Ø10x20 (lg 8)</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>Butonnet Ø10x20 (lg 18)</td><td>Spacer Ø10x20 (lg 18)</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>Butonnet Ø10x20 (lg 43)</td><td>Spacer Ø10x20 (lg 43)</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>Butonnet Ø10x20 (lg 52)</td><td>Spacer Ø10x20 (lg 52)</td></tr><tr><td>7</td><td>4</td><td>Butonnet Ø10x20 (lg 24)</td><td>Spacer Ø10x20 (lg 24)</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M8x20</td><td>Cross-headed screw M8x20</td></tr><tr><td>9</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M8x25</td><td>Cross-headed screw M8x25</td></tr><tr><td>10</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M8x35</td><td>Cross-headed screw M8x35</td></tr><tr><td>11</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M8x45</td><td>Cross-headed screw M8x45</td></tr><tr><td>12</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M8x55</td><td>Cross-headed screw M8x55</td></tr><tr><td>13</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M8x60</td><td>Cross-headed screw M8x60</td></tr><tr><td>14</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M8x80</td><td>Cross-headed screw M8x80</td></tr><tr><td>15</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M8x100</td><td>Cross-headed screw M8x100</td></tr><tr><td>16</td><td>2</td><td>Vis cruciforme M8x120</td><td>Cross-headed screw M8x120</td></tr><tr><td>17</td><td>2</td><td>Vis CHC M4x12</td><td>Screw CHC M4x12</td></tr><tr><td>18</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M4x40</td><td>Cross-headed screw M4x40</td></tr><tr><td>19</td><td>4</td><td>Vis cruciforme M4x50</td><td>Cross-headed screw M4x50</td></tr></table>	Rep	Qté	Désignation	Désignation	1	6	Rondelle M6	Washer M6	2	8	Rondelle plate M8	Washer M8	3	4	Butonnet Ø10x20 (lg 8)	Spacer Ø10x20 (lg 8)	4	4	Butonnet Ø10x20 (lg 18)	Spacer Ø10x20 (lg 18)	5	4	Butonnet Ø10x20 (lg 43)	Spacer Ø10x20 (lg 43)	6	4	Butonnet Ø10x20 (lg 52)	Spacer Ø10x20 (lg 52)	7	4	Butonnet Ø10x20 (lg 24)	Spacer Ø10x20 (lg 24)	8	4	Vis cruciforme M8x20	Cross-headed screw M8x20	9	4	Vis cruciforme M8x25	Cross-headed screw M8x25	10	4	Vis cruciforme M8x35	Cross-headed screw M8x35	11	4	Vis cruciforme M8x45	Cross-headed screw M8x45	12	4	Vis cruciforme M8x55	Cross-headed screw M8x55	13	4	Vis cruciforme M8x60	Cross-headed screw M8x60	14	4	Vis cruciforme M8x80	Cross-headed screw M8x80	15	4	Vis cruciforme M8x100	Cross-headed screw M8x100	16	2	Vis cruciforme M8x120	Cross-headed screw M8x120	17	2	Vis CHC M4x12	Screw CHC M4x12	18	4	Vis cruciforme M4x40	Cross-headed screw M4x40	19	4	Vis cruciforme M4x50	Cross-headed screw M4x50
Rep	Qté	Désignation	Désignation																																																																														
1	6	Rondelle M6	Washer M6																																																																														
2	8	Rondelle plate M8	Washer M8																																																																														
3	4	Butonnet Ø10x20 (lg 8)	Spacer Ø10x20 (lg 8)																																																																														
4	4	Butonnet Ø10x20 (lg 18)	Spacer Ø10x20 (lg 18)																																																																														
5	4	Butonnet Ø10x20 (lg 43)	Spacer Ø10x20 (lg 43)																																																																														
6	4	Butonnet Ø10x20 (lg 52)	Spacer Ø10x20 (lg 52)																																																																														
7	4	Butonnet Ø10x20 (lg 24)	Spacer Ø10x20 (lg 24)																																																																														
8	4	Vis cruciforme M8x20	Cross-headed screw M8x20																																																																														
9	4	Vis cruciforme M8x25	Cross-headed screw M8x25																																																																														
10	4	Vis cruciforme M8x35	Cross-headed screw M8x35																																																																														
11	4	Vis cruciforme M8x45	Cross-headed screw M8x45																																																																														
12	4	Vis cruciforme M8x55	Cross-headed screw M8x55																																																																														
13	4	Vis cruciforme M8x60	Cross-headed screw M8x60																																																																														
14	4	Vis cruciforme M8x80	Cross-headed screw M8x80																																																																														
15	4	Vis cruciforme M8x100	Cross-headed screw M8x100																																																																														
16	2	Vis cruciforme M8x120	Cross-headed screw M8x120																																																																														
17	2	Vis CHC M4x12	Screw CHC M4x12																																																																														
18	4	Vis cruciforme M4x40	Cross-headed screw M4x40																																																																														
19	4	Vis cruciforme M4x50	Cross-headed screw M4x50																																																																														
Notice de montage Assembly instruction																																																																																	

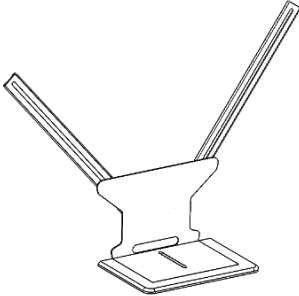OPTIONS (videoconference pack)		
Un support codec Codec holder	SCUV12	
Un support camera Camera holder	SCUV3 R1	
Haut-parleur avec ampli Loudspeaker and amp option		


- Colis N°2 : colonne

Package N°2 : column

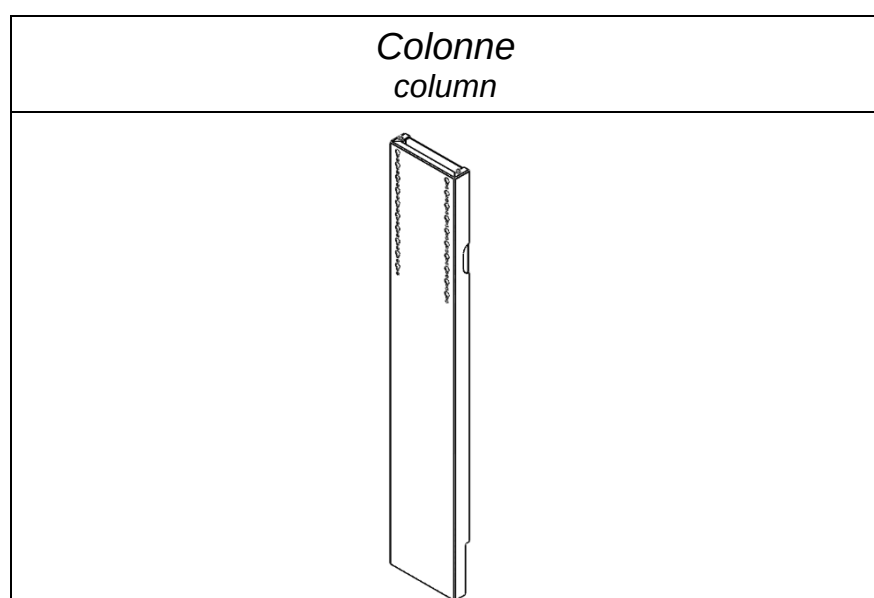

- Colis N°3 : barre double écran avec 4 vis TBHC à embase M6x16

Package N°3 : dual bar with 4 screws TBHC M6x16

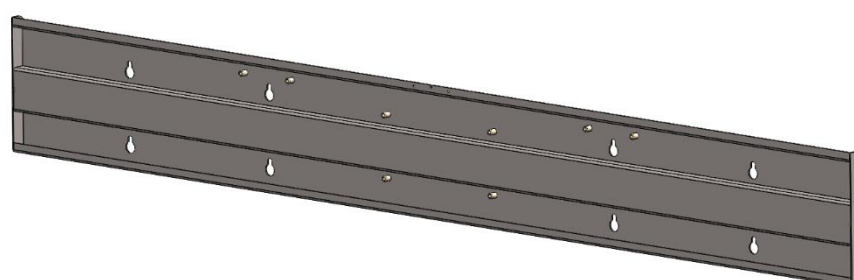



NOTICE DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Etape 1 :

- Retirer la face avant en la montant et tirant vers vous

Step 1 :

- *Remove the front panel by raising it and pulling towards you*

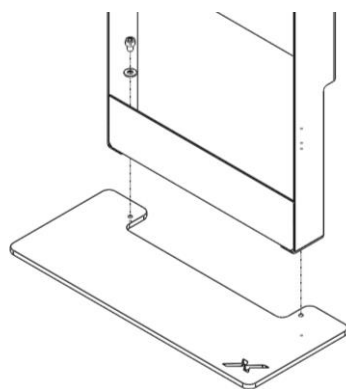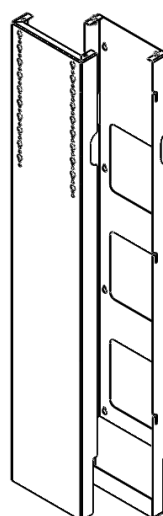

Etape 2 :

- Assembler le socle sur la partie arrière
(2 vis CHC M6 + 2 rondelles)

Step 2 :


- *Assemble the base on the rear part
(2 CHC M6 screws + 2 washers)*

Etape 3 :

- Poser l'ensemble contre le mur puis fixer le

Step 3 :

- *Place the stand against the wall and then fix it*

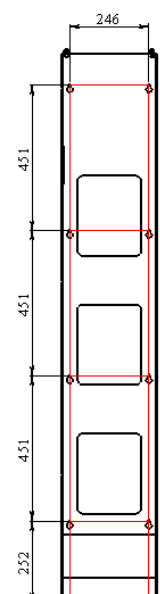

Etape 4 :

- Fixer la barre double sur la colonne
(4 vis CBHC M6)

Step 4 :

- *Fix the dual bar to the front column
(4 x CBHC M6 screws)*

Etape 5 :

- Replacer la partie avant et sécuriser l'ensemble
(2 vis CBHC M6x16)

Step 5 :

- *Fix the front part and secure the stand
(2 CBHC M6x16 screws)*

Etape 6 : (option support codec)

- Monter le support codec derrière la barre double
(4 vis moletée M5)

Step 6 : (codec holder option)

- *Fix the codec holder behind the dual bar
(4 Knurled screws M5)*



VC
PACK

Etape 7 :

- Installer la tablette acier
- Aimanter la tablette plexi et fixer la caméra

Step 7 :

- *Install the steel shelf*
- *Magnetize the plexiglass tablet and fix the camera*

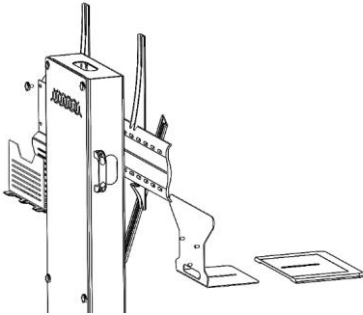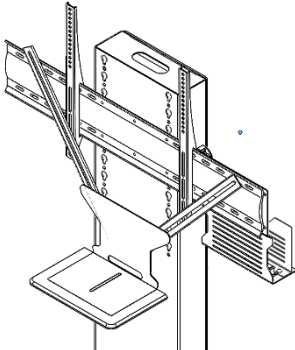


Sachet VC PACK / bolting kit VC PACK		
	Ecrou Moleté M5 / Knurled nut M5	x 2
	Vis pas photo / Camera screw	x 1

Etape 8 :

- Monter la paire de fixations fixes sur l'écran (vis fournies dans le kit visserie écran)

Step 8 :

- *Fit the mounting brackets on the screen (screws provided in the bolting kit)*


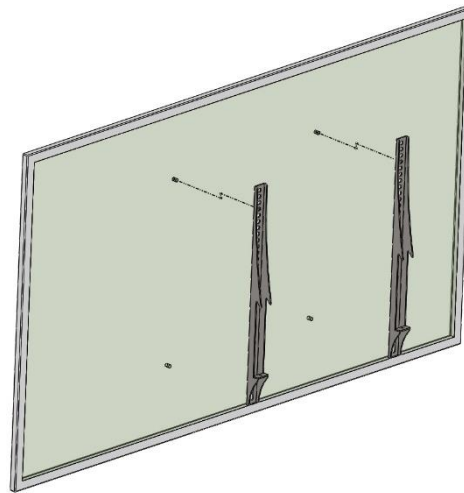


Etape 10 :

- Monter les écrans sur la barre double
- Sécuriser les écrans

Step 10 :

- *Fix the screens on the dual bar*
- *Secure the screens*

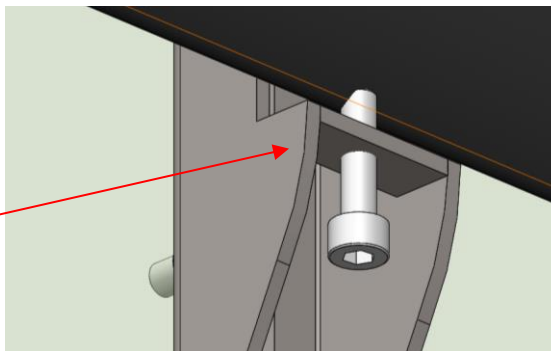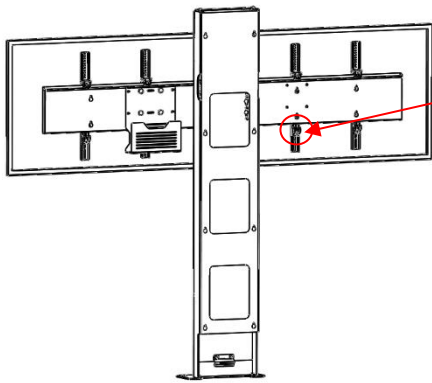

Warning :

Tightening just in contact.
Do not tighten too hard

Attention :

Serrage juste en contact.
Ne pas serrer trop fort

Etape 11 :

- Procéder au câblage

Step 11 :

- *Proceed with cabling*

Le montage de votre STILIX est terminé !

Your STILIX is ready !

