


Notice de montage / Assembly instructions

XENON-S simple écran / XENON-S single screen

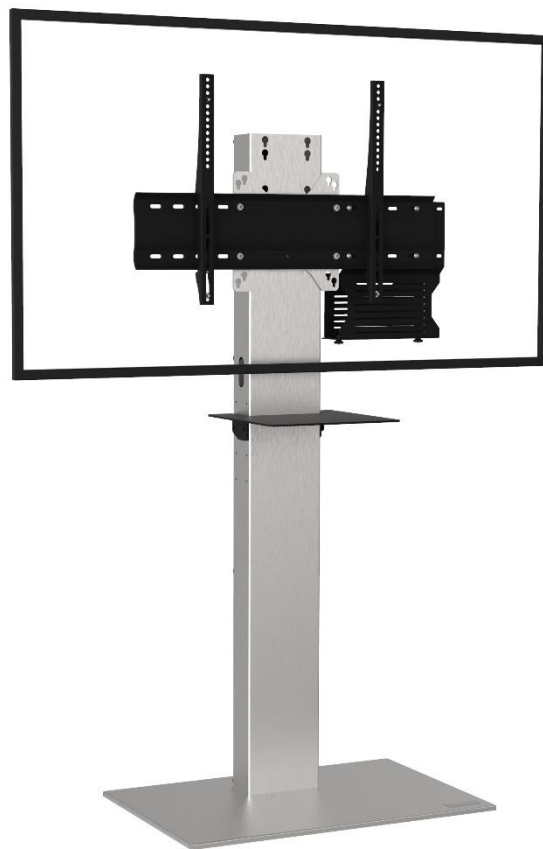

Composition / Packing list :



- Colis N°1 : Socle

Package N°1 : Base

Socle + habillage <i>Base + cover</i>		
	 4 patins téflons 4 Teflon pads	 4 roulettes Ø35 4 casters Ø35

- Colis N°2 : Accessoires



Package N°2 : Accessories

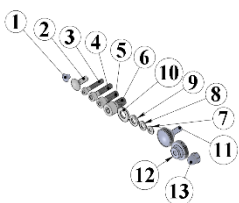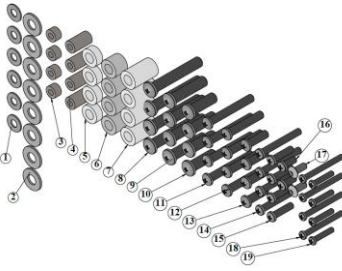1 paire de fixations fixes 1 mounting brackets																																																									
Une platine de fixation avec vis prémontées Fixing plate with pre-mounted screws																																																									
1 barre VESA 1 VESA bar																																																									
Une multiprise (unavailable for UK/DE)																																																									
8 Colliers de serrage 8 plastic clamps																																																									
Kit visserie meuble Bolting kit (furniture)	<table><thead><tr><th>Rep</th><th>Qté</th><th>Désignation</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>13</td><td>Boulon M5</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>Vis type M5x15</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>Vis CHC M5x25</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>Vis CHC M5x25</td></tr><tr><td>5</td><td>12</td><td>Vis CHC M5x20</td></tr><tr><td>6</td><td>9</td><td>Vis CHC M5x10</td></tr><tr><td>7</td><td>2</td><td>Rondelle plate M4</td></tr><tr><td>8</td><td>2</td><td>Rondelle plate M5</td></tr><tr><td>9</td><td>12</td><td>Rondelle plate M6</td></tr><tr><td>10</td><td>6</td><td>Rondelle plate M8</td></tr><tr><td>11</td><td>8</td><td>Vis reculée M5</td></tr><tr><td>12</td><td>4</td><td>Vis reculée M5</td></tr><tr><td>13</td><td>4</td><td>Eclou, visserie M6</td></tr></tbody></table>	Rep	Qté	Désignation	1	13	Boulon M5	2	4	Vis type M5x15	3	2	Vis CHC M5x25	4	2	Vis CHC M5x25	5	12	Vis CHC M5x20	6	9	Vis CHC M5x10	7	2	Rondelle plate M4	8	2	Rondelle plate M5	9	12	Rondelle plate M6	10	6	Rondelle plate M8	11	8	Vis reculée M5	12	4	Vis reculée M5	13	4	Eclou, visserie M6														
Rep	Qté	Désignation																																																							
1	13	Boulon M5																																																							
2	4	Vis type M5x15																																																							
3	2	Vis CHC M5x25																																																							
4	2	Vis CHC M5x25																																																							
5	12	Vis CHC M5x20																																																							
6	9	Vis CHC M5x10																																																							
7	2	Rondelle plate M4																																																							
8	2	Rondelle plate M5																																																							
9	12	Rondelle plate M6																																																							
10	6	Rondelle plate M8																																																							
11	8	Vis reculée M5																																																							
12	4	Vis reculée M5																																																							
13	4	Eclou, visserie M6																																																							
Kit visserie écran Bolting kit (screens)	<table><thead><tr><th>Rep</th><th>Qté</th><th>Désignation</th><th>Désignation</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>13</td><td>Boulon M5</td><td>Visserie M5</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>Vis type M5x15</td><td>Visserie M5</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>Vis CHC M5x25</td><td>Visserie M5</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>Vis CHC M5x25</td><td>Visserie M5</td></tr><tr><td>5</td><td>12</td><td>Vis CHC M5x20</td><td>Visserie M5</td></tr><tr><td>6</td><td>9</td><td>Vis CHC M5x10</td><td>Visserie M5</td></tr><tr><td>7</td><td>2</td><td>Rondelle plate M4</td><td>Visserie M5</td></tr><tr><td>8</td><td>2</td><td>Rondelle plate M5</td><td>Visserie M5</td></tr><tr><td>9</td><td>12</td><td>Rondelle plate M6</td><td>Visserie M5</td></tr><tr><td>10</td><td>6</td><td>Rondelle plate M8</td><td>Visserie M5</td></tr><tr><td>11</td><td>8</td><td>Vis reculée M5</td><td>Visserie M5</td></tr><tr><td>12</td><td>4</td><td>Vis reculée M5</td><td>Visserie M5</td></tr><tr><td>13</td><td>4</td><td>Eclou, visserie M6</td><td>Visserie M5</td></tr></tbody></table>	Rep	Qté	Désignation	Désignation	1	13	Boulon M5	Visserie M5	2	4	Vis type M5x15	Visserie M5	3	2	Vis CHC M5x25	Visserie M5	4	2	Vis CHC M5x25	Visserie M5	5	12	Vis CHC M5x20	Visserie M5	6	9	Vis CHC M5x10	Visserie M5	7	2	Rondelle plate M4	Visserie M5	8	2	Rondelle plate M5	Visserie M5	9	12	Rondelle plate M6	Visserie M5	10	6	Rondelle plate M8	Visserie M5	11	8	Vis reculée M5	Visserie M5	12	4	Vis reculée M5	Visserie M5	13	4	Eclou, visserie M6	Visserie M5
Rep	Qté	Désignation	Désignation																																																						
1	13	Boulon M5	Visserie M5																																																						
2	4	Vis type M5x15	Visserie M5																																																						
3	2	Vis CHC M5x25	Visserie M5																																																						
4	2	Vis CHC M5x25	Visserie M5																																																						
5	12	Vis CHC M5x20	Visserie M5																																																						
6	9	Vis CHC M5x10	Visserie M5																																																						
7	2	Rondelle plate M4	Visserie M5																																																						
8	2	Rondelle plate M5	Visserie M5																																																						
9	12	Rondelle plate M6	Visserie M5																																																						
10	6	Rondelle plate M8	Visserie M5																																																						
11	8	Vis reculée M5	Visserie M5																																																						
12	4	Vis reculée M5	Visserie M5																																																						
13	4	Eclou, visserie M6	Visserie M5																																																						
Notice de montage Assembly instruction																																																									

- Colis N°3 : colonne avec carter

Package N°3 : column with carter



OPTIONS		
<i>Un support codec Codec holder</i>	SCUV12	
<i>Une tablette petit format Small shelf</i>	AX0011	
<i>Une tablette grand format Large shelf</i>	AX0012	


NOTICE DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Etape 1 :

- Selon l'option choisie, assembler les patins téflons ou les roulettes Ø35 ou les roulettes Ø100
- Puis placer l'habillage sur le socle

Step 1 :

- According to the option, fix the Teflon pads or the Ø35 castors or the Ø100 castors
- Then place the cover on the base

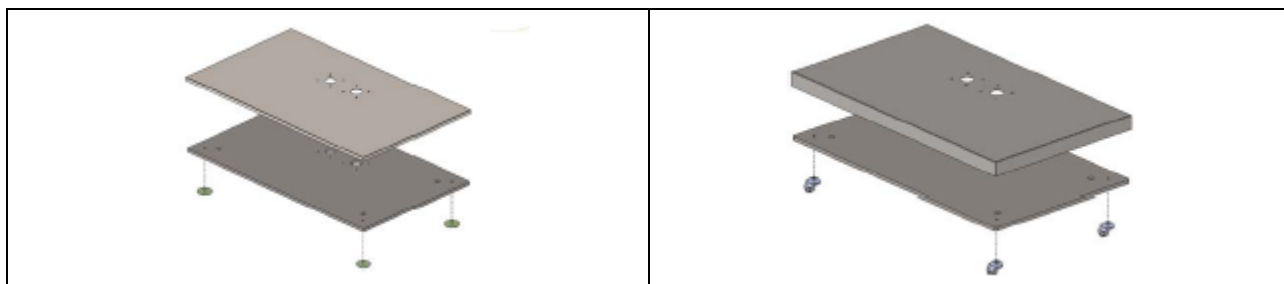


Etape 2 :

- Monter la colonne sur le socle
(4 vis CHC M8x16 + 4 rondelles M8)

Step 2 :

- *Fix the column to the base
(4 CHC M8x16 screws + 4 M8 washers)*

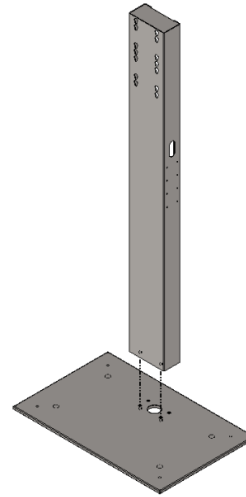


Etape 3 :

- Retirer le film de protection et positionner la platine de fixation avec vis pré-montées, sur la colonne (4 positions possibles)

Step 3 :

- *Remove the protection film and position the plate
with pre-assembled screws on the column (4 possible positions)*

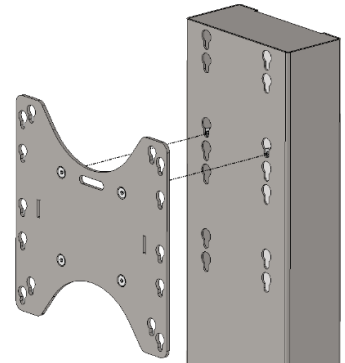


Etape 4 :

- Monter la barre VESA sur la platine
(4 vis CHC M6x20 + 8 rondelles M6 + 4 écrous borgnes M6)

Step 4 :

- *Fix the VESA bar on the plate
(4 screws CHC M6x20 + 8 washers M6 + 4 cap nuts M6)*

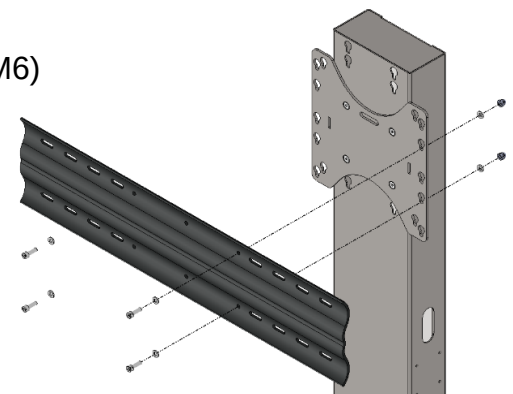


Etape 5 : (option support codec)

- Monter le support codec derrière la barre VESA
(4 vis tête bombé carré M5x20 + 4 écrous moletés M5)

Step 5 : (codec holder option)

- Fix the codec holder behind the VESA bar
(4 Screws CBHC M5x20 + 4 Knurled screws M5)

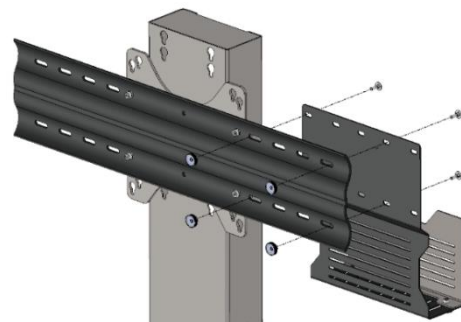


Etape 6 :

- Monter la paire de fixations fixes sur l'écran
(vis fournies dans le kit visserie écran)

Step 6 :

- Fix the mounting brackets on the screen
(screws provided in the bolting kit)

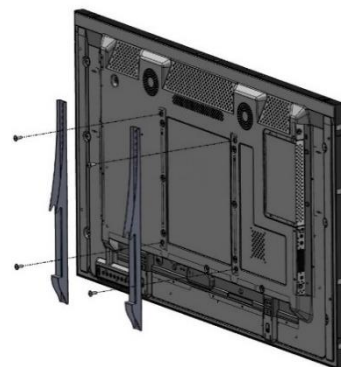


Etape 7 :

- Monter l'écran sur la barre VESA
- Sécuriser l'écran (vis fournies dans le kit visserie écran)


Step 7 :

- Fit the screen on the VESA bar
- Secure the screen (screws provided in the bolting kit)

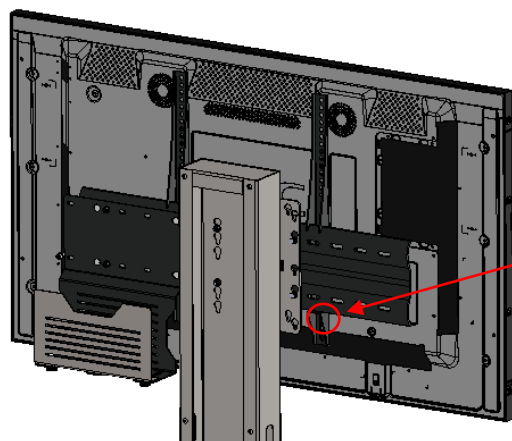

Warning :

Tightening just in contact.
Do not tighten too hard

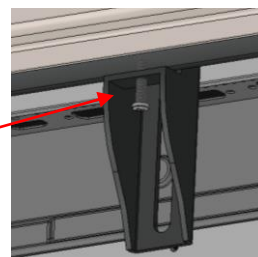

Attention :


Serrage juste en contact.
Ne pas serrer trop fort

Etape 8 : (option tablette petit format)

- Monter la tablette petit format sur la colonne
(4 vis moletées M5)

Step 8 : (small shelf option)

- Fit the small shelf on the column (4 knurled screws M5)

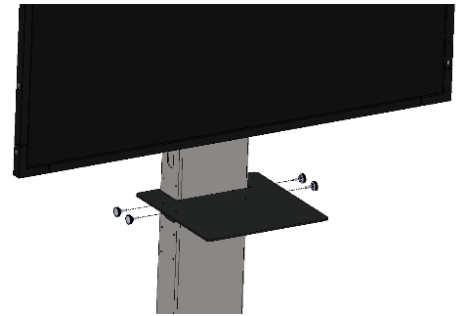


Etape 9 : (option tablette grand format)

- Monter la tablette grand format sur la colonne
(4 vis moletées M5)

Step 9 : (large shelf option)

- Fit the large shelf on the column (4 knurled screws M5)

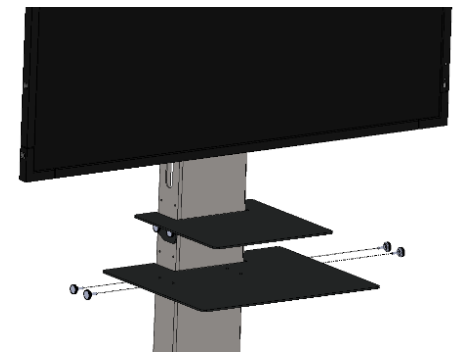

Etape 10 :

- Procéder au câblage

Step 10 :


- Proceed with cabling

Etape 11 :

- Mettre les bouchons sur la colonne aux emplacements non utilisés

Step 11 :

- *Fit the caps in the empty holes of the column*

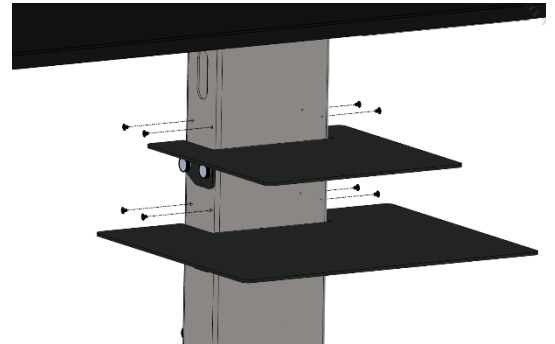




Etape 12 :

- Retirer les films de protection du carter avant de le monter sur la colonne (8 vis moletées M5)

Step 12 :

- *Remove the protective films of the rear covers before fitting them on the column (8 knurled screws M5)*

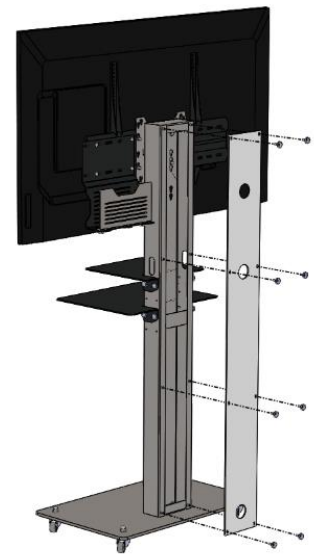

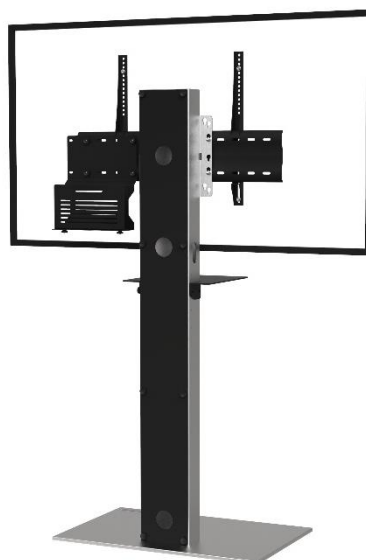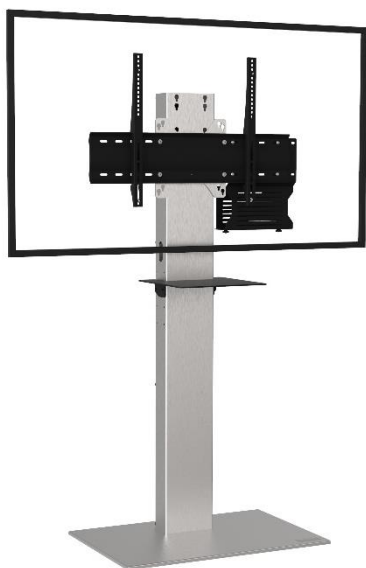

Le montage de votre XENON-S est terminé !

Your XENON-S is ready !